

Zalecane wymiary fundamentów dla szklarni

LANITPLAST LIMES VIVA V6

Zalecamy solidne fundamenty betonowe (można również zastosować szalunek stały). Tylko w przypadku prawidłowego zakotwiczenia szklarni do solidnych fundamentów można udzielić pełnej gwarancji stabilności szklarni zgodnie z obliczeniami statycznymi.

NIE ZALECAMY budowania fundamentów z belek, podkładów kolejowych itp.

Głównym warunkiem jest równa i stabilna powierzchnia górna fundamentu (nie tylko w momencie montażu, ale również po latach). Dzięki temu nie dojdzie do „skrzywienia” konstrukcji i wynikającego z tego ewentualnego pęknięcia szyb. Solidny fundament musi być poziomy, a wszystkie cztery jego boki muszą być wzajemnie prostopadłe.

Głębokość fundamentu należy dobrać zgodnie z lokalnymi warunkami.

Zalecamy, aby fundamenty szklarni były podwyższone względem otaczającego **terenu o co najmniej 10 cm**, a po zewnętrznej stronie fundamentu zachować wolną przestrzeń o szerokości **co najmniej 50 cm**. Te środki ułatwią Państwu montaż i obsługę szklarni.


Zalecana szerokość fundamentu betonowego musi wynosić co najmniej 10 cm.

Szklarnię należy postawić i zamocować na tych równych i stabilnych fundamentach za pomocą kołków rozporowych i śrub (nie wchodzi w skład dostawy). **Sprawdzone są – kołki rozporowe wbijane o średnicy 6 mm i długości 50 mm.** W fundamentach znajdują się gotowe otwory do zakotwiczenia szklarni.

Uwaga.

W zależności od wymiarów szklarni i rodzaju fundamentu, na budowę może mieć zastosowanie „Ustawa o budownictwie”.

Zalecamy z wyprzedzeniem sprawdzić, w jakich przypadkach wymagane jest pozwolenie na budowę, a w jakich nie. W ten sposób unikniesz konfliktu z prawem.

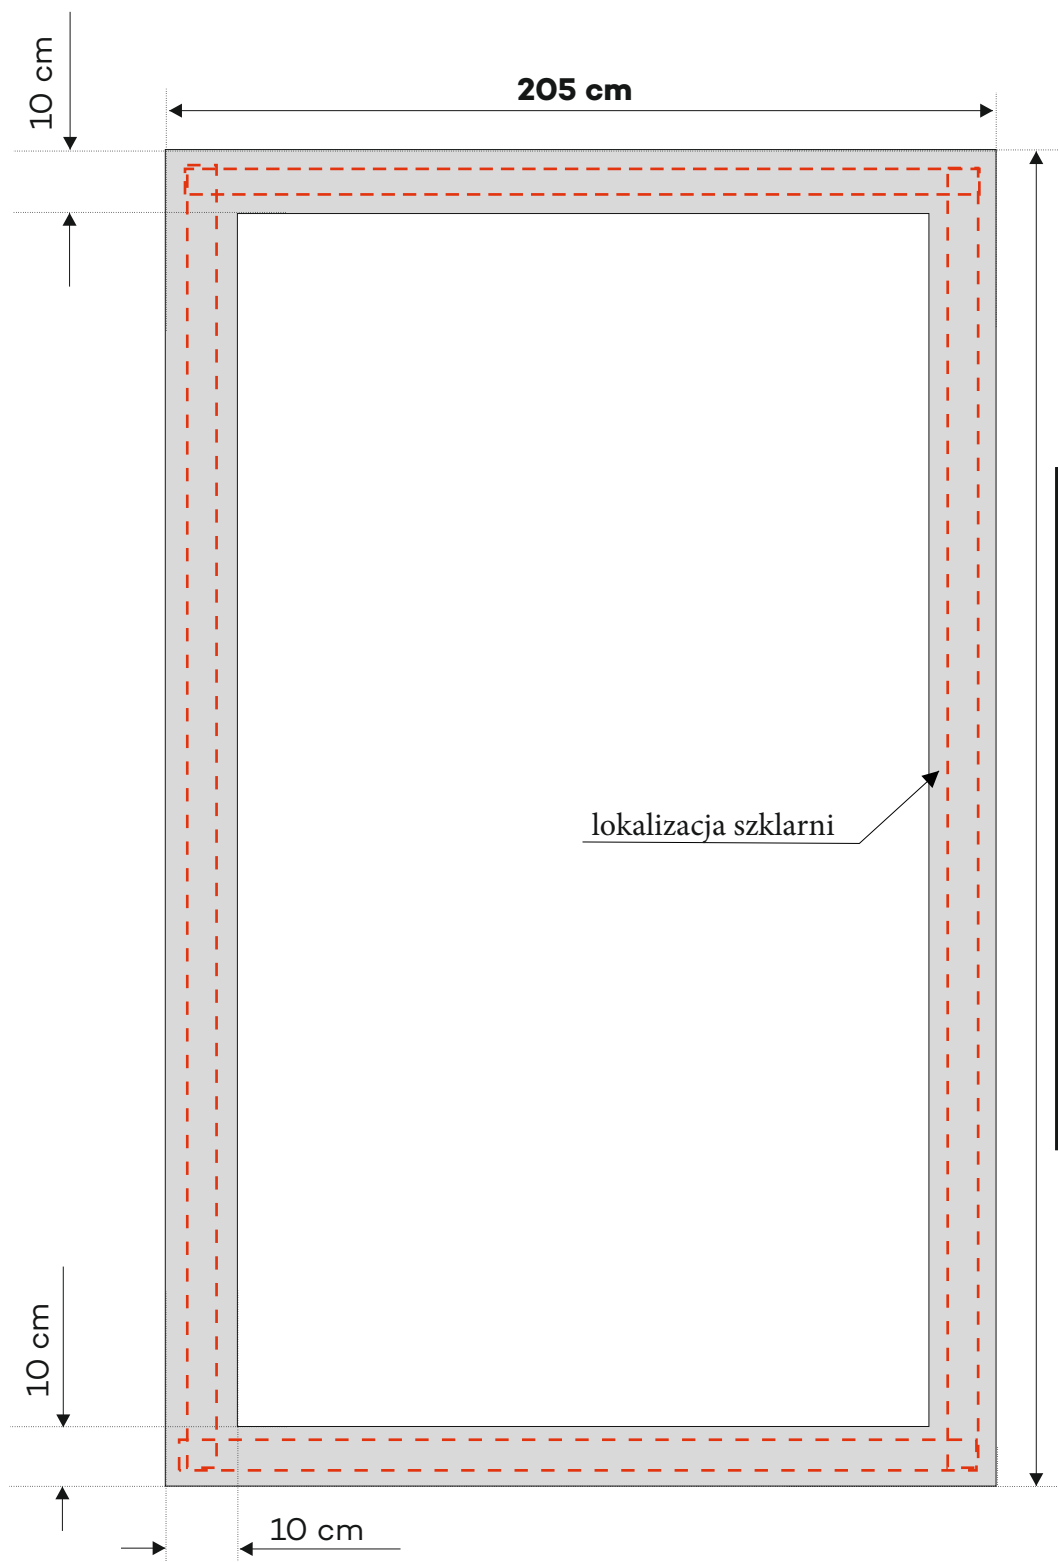

Zalecany wymiar zewnętrzny podstawy - DŁUGOŚĆ w cm	
V6/2,0	209
V6/3,0	307
V6/4,0	405

